Bruksanvisning

Lambda

Duschvagn med tippfunktion

Denna bruksanvisning är utvecklad för tekniker,installatörer,arbetsterapeuter och annan personal i samband med användning,service och underhåll

Datum: 28.09.2011 - Version 7

OBS ! VIKTIGT
Läs denna bruksanvisning före Lambdan tas i bruk.

Innehållsförteckning

1. Säkerhetsinstruktioner för Lambda.....2

2. Beskrivning av delar.....2

3. Användning.....3

5. Tekniska data.....5

6. Översiktsritning 5

7. Reservdelar tillbehör.....7

Vi tackar för att ni har valt Ergolet Lambda duschvagn med tippfunktion. Vänligen läs denna bruksanvisning innan ni tar den i bruk.

1. Säkerhetsinstruktioner för Lambda

Duschvagnen får inte belastas med mer än 175kg (inkl.vatten)

2. Beskrivning av delar

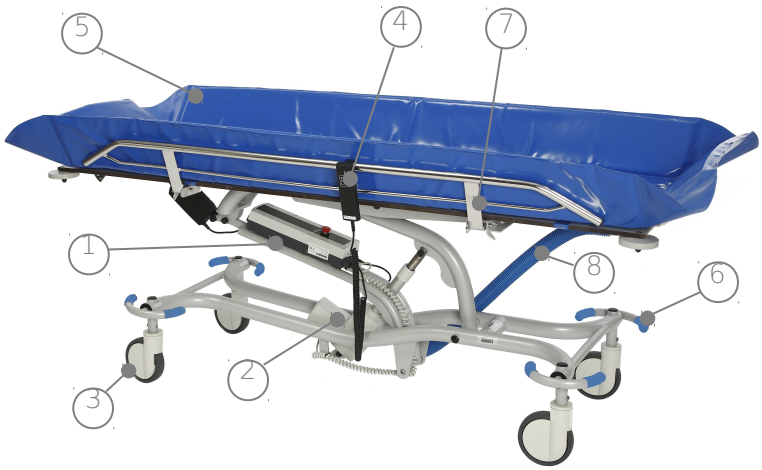

Pos. nr.	Beskrivning
1	- Batteri med nödstopp
2	- Motor
3	- Lätt manövrerbara hjul
4	- Manöverdosa
5	- Juster- och låsbara sidostöd
6	- Central broms och riktningsspärr
7	- Justerbara sidostöd
8	- Avloppsslang

3. Användning

Duschvagnen Lambda används till brukare som behöver ligga vid duschning.
Det bör alltid vara med minst en person med utbildning på Lambdan när den används.

OBS!! Var uppmärksam på att brukaren kan glida då man använder tippfunktionen.

Avloppsslang som kopplas till

Avloppspropp

Man kan tippa Lambdan för att enklare tömma ut vattnet

4. Inställningar

Tippfunktion
Upp/Ned/Tipp funktioner är batteridrivna och styrs via en handkontroll.

Höjning och tippning:
Höj/sänk funktion styrs med handkontrollen.
Tippfunktionen i duschvagnens huvudsida styrs även den med handkontrollen.

OBS!! Sidostöden skall alltid vara uppfällda vid användning.

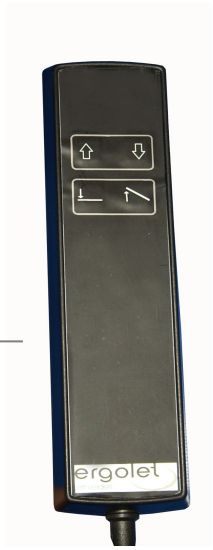

Broms:
Bromspedalen har tre funktioner; centralbroms, riktningsstyrning och fri position.

Funktion broms:
I vågrät position (fig.1) är duschvagnen olåst och kan köras fritt med alla hjulen.
Vid tryck med foten på riktningsstyrningen (fig.2) låses Lambdans till att köra rakt (gäller bara vid huvudänden). Vid tryck med foten på bromsen (fig.3) låses hjulen.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Sidostöd och gavlar:
Duschvagnen har fällbara sidor och gavlarna går att justera i fyra lägen.

Tryck på beslagen på båda sidorna samtidigt och sidostöden kan fällas ned.

Spärr till gavel

Drag ut spärren till gaveln så kan den fällas ned eller vinklas i en annan fast position

Batteri:
Batterienheten innehåller ett förseglat blybatteri som har en livstid på c:a 3 år beroende på hur Lambdan används.
Uppladdningen av batterierna sker med 220V som kopplas till duschvagnen eller på en separat väggladdare(fig. A+B). Den senare är ett tillbehör.
Laddning ska ske oftast möjligt minst var natt.

Nödsänkning:
Lamdan är utrustad med elektrisk nödsänkning.
Den elektriska nödsänkningen (pos.1) är placerad under nödstoppsknappen (pos.2).
Knappen aktiveras med ett spetsigt föremål exempelvis en penna.

Laddning :
Kontakten ansluts i elboxen enl fig.C och D och laddaren till vägguttaget enl fig. E.

Fig. A

Fig. B

Pos. 1

Pos. 2

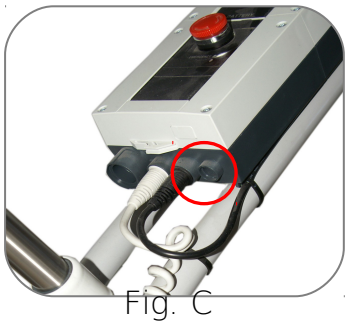

Fig. C

Fig. D

Fig. E

Rengöring:
Madrassen till lambdan tvättas med vatten och milt rengöringsmedel. Liggplattan och underredet inkl. batteri och handkontroll avtorkas med en hårt urvriden trasa med vatten och milt rengöringsmedel.
Använd gärna regöringsmedel med tensider som är lätt nedbrytbara.

Desinfektion:
Vid desinfektion använd på marknaden vanliga desinfektionsmedel(med Isopropanol alt etanol).
OBS: Använd inte syror, baser eller lösningsmedel!

5. Tekniska data

Tekniska specifikationer

Bredd	78 cm
Längd	206 cm
Längd och bredd chassi	187/60 cm
Total vikt	115 kg
Max brukarvikt inkl vatten	175 kg
Lyftintervall	56-103 cm
Gaveln förflyttning i sidled vid upp/nedkörning	45 cm i topposition
Vinkel tippfunktion	10 grader
Hjul	Ø150 mm
Elektronik	24V Linak Jumbo system
Material	Pulverlakerat stål
IP klasse	IP65

6. Översiktsritning

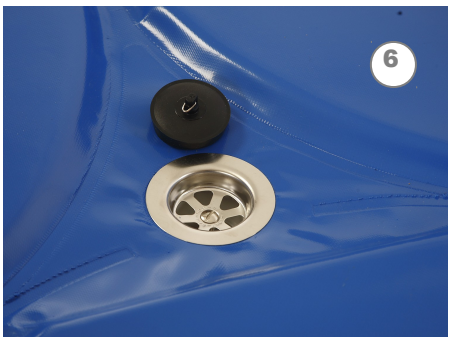

7. Reservdelar och tillbehör

Pos.	Varunummer	Antal	Beskrivning
1	012-00005	1	Nackkudde
2	012-00006	1	Blå madrass
3	012-00101	1	Avloppsslang 1000 mm
4	012-00102	1	Avloppsslang 1500 mm
5	012-00103	1	Avloppsslang 2000 mm
6	012-00104	1	Avloppsplugg 1 1/2
7	012-00105	1	Bottenventil
8	702-00870-1	1	Liggplatta
9	012-00100	1	Stötskydd
10	012-00110	1	Spärr till sidoskydd
11	220-00100	1	Klicklås till gavel
12	242-00910	1	Plastplugg till sidoskydd
13	270-00118	1	Lyftmotor LA 34
14	270-00115	1	Lyftmotor för liggplatta LA 12
15	259-01008	1	Styrbox
16	250-01212	1	Batterimodul
17	019-00605	1	Handkontroll
18	252-00302	1	Laddare
19	286-00520	1	Hjul med riktningsspärr och broms
20	286-00530	1	Hjul med broms
21	241-00200	1	Skydd till broms
22	012-00200	1	Bromspedal höger
23	012-00201	1	Bromspedal vänster

CE 93/42/EØF CLASS I

Tillverkare :

Ergolet A/S
Tårnborgvej 12C
4220 Korsør
Danmark

Telefon: +45 58 37 37 20
Fax: +45 58 37 31 72
E-mail: ergolet@ergolet.dk
Hemsida: www.ergolet.com

Återförsäljare:

Pernova Hjälpmedel AB
Drottninggatan 111
281 48 Hässleholm

Tel.: 0451-70 54 00
Fax: 0451-70 54 02
info@pernova.se
www.pernova.se